

ヌウ

エア着ぐるみ取扱説明書



重要

*ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みの上、内容を理解してからお使いください。

炎天下での長時間の使用、雨天時や強風時等での使用は行わないでください。

水気のある所での使用や充電はやめてください。感電の恐れがあります。また落雷時には、充電しないでください

◆備品一覧

着ぐるみ本体×1体



本体収納袋入り

送風機&配線コード×1セット



※着ぐるみ本体に装着
しています。

ベスト×1着



バッテリー×2台



布製ケース入り

バッテリー充電器×1台



布製ケース入り


本マニュアル×1冊



名札



◆着ぐるみの仕様

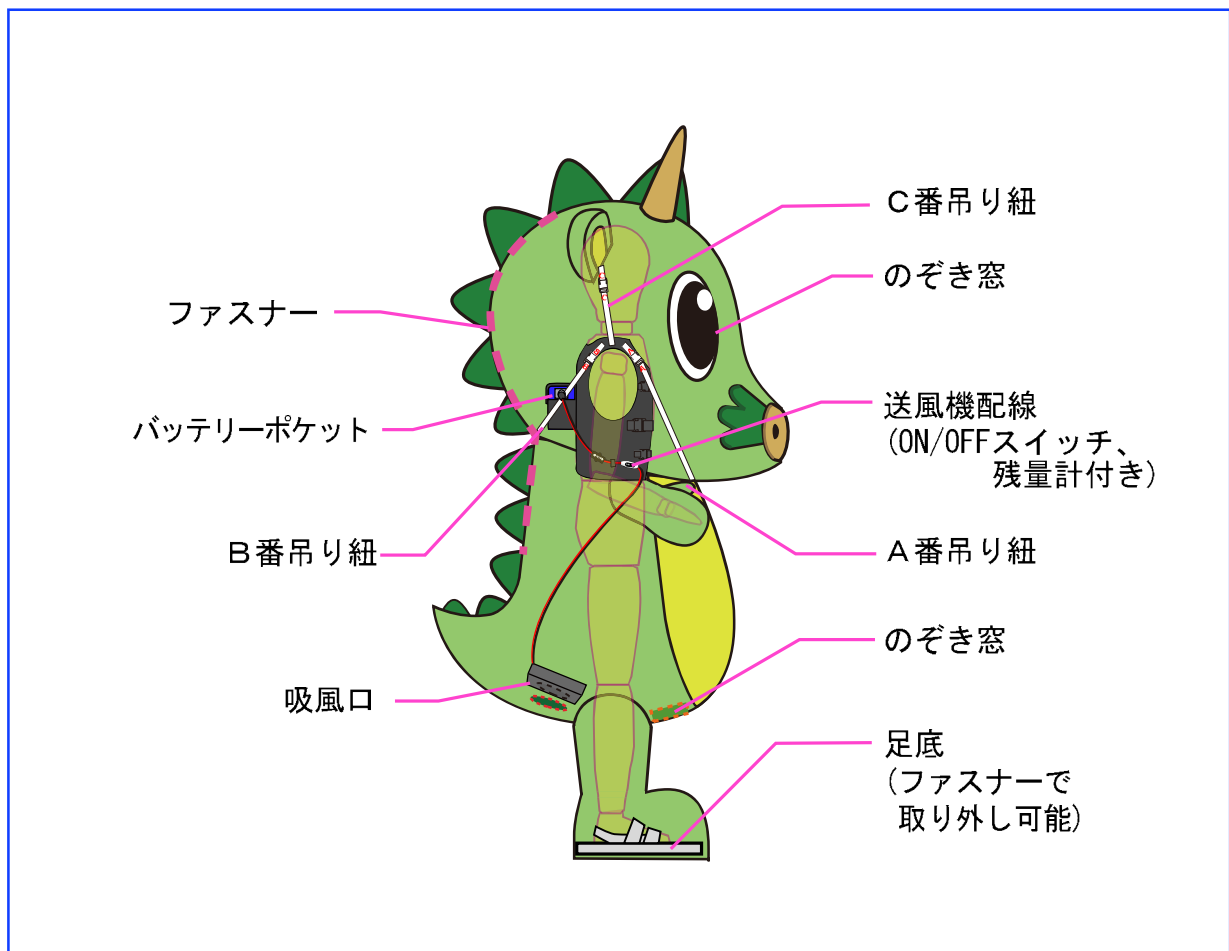

外形寸法 (mm)	(H) 1940 × (W) 840 × (D) 920
着ぐるみ本体重量	5.1kg
備品重量 (ベスト、送風機、バッテリー)	4kg
設定身長	155cm～170cm

◆着ぐるみの基本的な取り扱い方法

◇着用前に

- 内容物が揃っているか確認してください。
- 着ぐるみを広げ、たたみじわを伸ばしてください。
- 着ぐるみは土足で着用しないでください。
- バッテリーが充電されているか、送風機が正常に稼働するか確認してください。

◇着用中

- 着用・歩行補助、外部の案内のため、**アテンド（補助）**を1名以上つけてください。
- 無理な動きや体勢をしないでください。着ぐるみ本体及び備品の故障につながります。
- 演者の負担にならない様に時間を考慮して着用してください。
一般的な着用時間は30分程度です。水分補給や体調管理をおこなってください。
- 着用中のバッテリー切れにご注意ください。**バッテリーはFULLで約60分稼働しますが、**充電状況・使用状況により変動するので注意が必要です。

◇アテンドの注意点

- 着ぐるみの構造上、演者は足元が見えにくくなっています。小さな子供が近づいても見えない場合がありますので、蹴飛ばしたりしないように誘導してください。
- 食べ物や飲み物を持っている人が近くにいる時は、着ぐるみに付かない様注意してください。また化粧に関しても同様に注意してください。（頬擦りなど）
- 段差や道が狭くなっている場所など、注意が必要な場合は演者に伝えてください。
（例）「くまさん、階段があるよ」等
※着ぐるみ内部は、外部の音が聞こえにくいので大声で伝えてください。
- できるだけ安全な通路を選んで歩き、汚い場所は避けてください。
- 着ぐるみから離れないようにしてください。事故につながる恐れがあります。
- 写真撮影時には、カメラの場所を演者に自然に伝えてください。
- 送風機の音・着ぐるみ・演者の異常に気が付いたらすぐに控え室に誘導してください。緊急時用に演者と合図を決めておくとう便利です。


◇使用后

- 汗をかいた場合や着ぐるみが濡れた場合は、しばらく干して乾かしてください。
濡れたままにしておくとカビや匂いの原因となります。
- 着ぐるみの手足は毎回拭いてケアをしてください。
汚れがついた場合は濡れ雑巾を固く絞り、やさしくふき取ってください。
- 丁寧にたたんでください。乱雑にたたむとたたみじわができる場合があります。
- 送風機等の故障に気が付いた場合はそのまま使用せず、P8の「故障かな？」をご確認ください。
- 備品一覧を確認し、忘れ物が無いよう梱包してください。
- 充電は毎回使用後に済ませてください。バッテリーに充電済みの印をつけると便利です。
- 生地がほつれたり破れたりした場合は、シティセールス部までご連絡ください。

◆バッテリー&ベスト装着




ベストのバッテリーポケットにソケットが右側にくるようにしてバッテリーを入れてください。

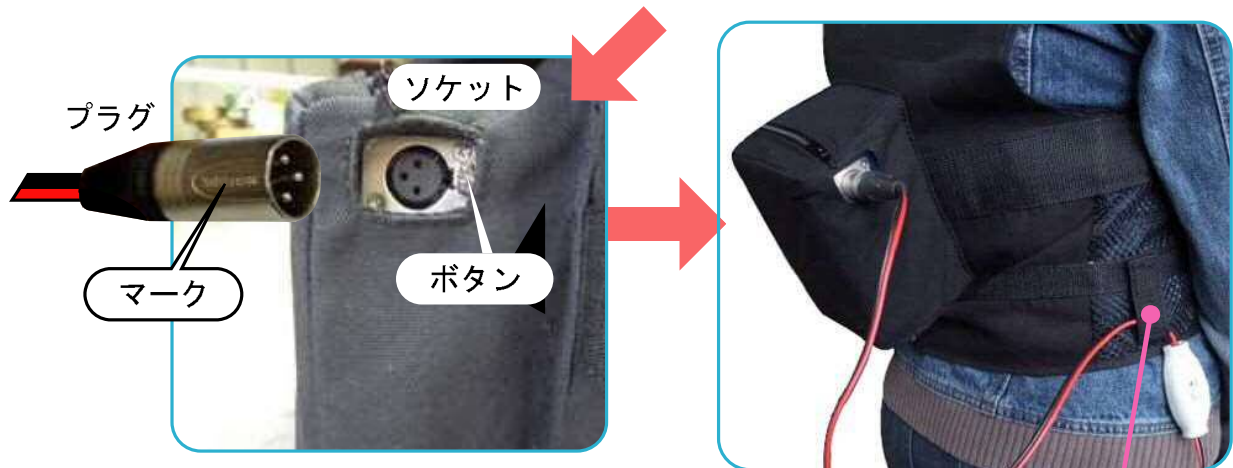

プラグのマークとボタンの位置を合わせて差し込みます。
ベストを着用し、スイッチをベスト右わきの「スイッチおさえ」でとめます。

「スイッチおさえ」でとめないで配線を踏んでしまうなどの原因で破損するおそれがあるため必ず使用をお願い致します。

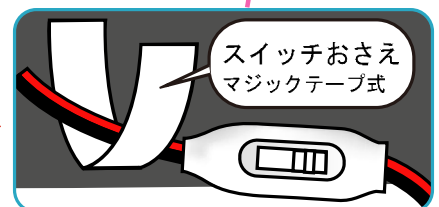

取り外しの時の注意点


ソケット右側のボタンを押しながらプラグを抜きます。

無理に引っ張ると部品が破損するおそれがあります。

バッテリーをポケットから取り出す際は落下させない様にご注意ください。

配線をつないだまま梱包することも部品の破損につながりますのでおやめください。

◆着用手順

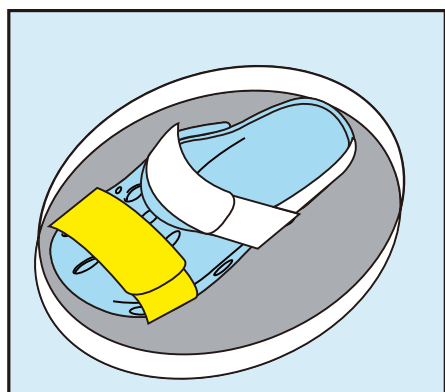



足内部

①ベストを着用して着ぐるみの中に入り、足を固定します。



注意

送風機から配線が伸びておりますので、足などで引っ掛けないようご注意ください。

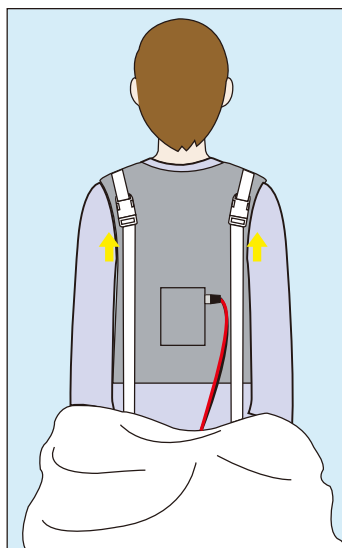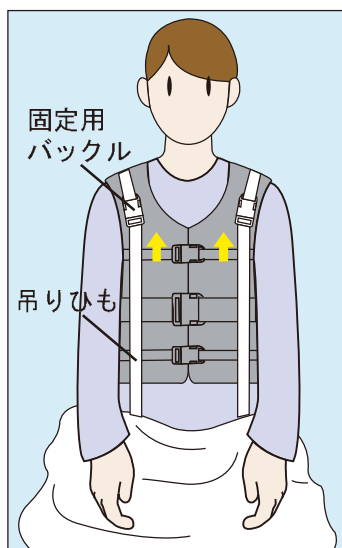


中に入った時のベルトをつけた状態です

②着ぐるみ内部の吊りひもをベストの固定用バックルに装着してください。

※ベルトの詳しい位置については内部仕様図を参照してください。

※同じ色のアルファベット同士を接続してください。

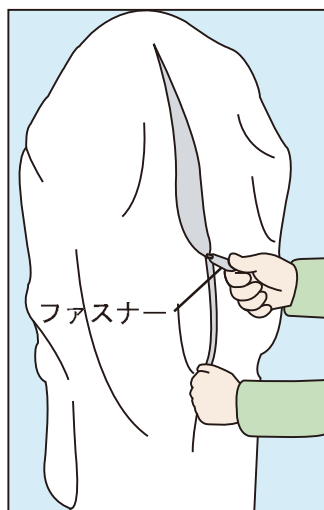

③頭から着ぐるみをかぶり、後ろのファスナーを閉めて、送風機のスイッチを入れます。膨らんだら、再度吊りひもの調節をしてください。

(設定身長[※]の所に印があるのでそれを目安にしてください。)



◆動作部分の詳細



[耳]
耳付け位置に穴があります。
手を入れて動かします。




[角]
白の紐を引っ張りると、
角が動きます。



[鼻]
鼻の下側に白の紐がついています。
引っ張ると鼻が動きます。
(少し見えにくい部分についています。)

◆故障かな？と思ったら

 「★」マークの付いている確認および作業は必ずバッテリーとの接続を抜いた状態で作業してください。感電する恐れがあり、大変危険です。

送風機が動かない

確認事項	対応
送風機はきちんと装着されているか？	マニュアルを確認し、正しく取り付けてください。
バッテリーはしっかりと充電されているか？	充電レベルを確認し、不足している場合は充電してください。
スイッチはONになっているか？	スイッチのON/OFFを確認してください。
★ 配線に異常はないか？	★ (要)メンテナンス
★ 高温下で保管、使用していないか？	★ 涼しい場所に置いて冷やしてください。 冷やした後も稼働しない場合はメンテナンス処置を受けてください。

膨らみが弱い

確認事項	対応
バッテリーはしっかりと充電されているか？	充電レベルを確認し、不足している場合は充電してください。
★ 本体の全てのファスナーはきちんと閉まっているか？	★ 本体を確認し、ファスナーを閉めてください。
送風機の吸風口が確保されているか？	本体生地等で吸風口を塞いでいる可能性があります。
★ 送風機の吸風口、内部の送風口にゴミが付着していないか？	★ ゴミが付着している場合は取り除いてください。
送風機は正しく装着されているか。 (送風口の向き)	送風口が上向きになるようにセットしてください。
送風機は両方正しく稼働しているか？	上記「送風機が動かない」を参考に、送風機の状態をご確認ください。 片方が止まっている場合、止まっている方の吸風口をテープ等で塞いでください。

■上記項目に当てはまらない場合

ヒューズが切れている可能性があります。	(要)メンテナンス シティセールス部までご連絡ください。
送風機が故障している可能性があります。	
バッテリーが故障している可能性があります。	

バッテリーの残りが一目で分かる 残量計がつけました。



残量ゲージ

ゲージ×5



バッテリーがフル充電状態。
稼働時間は 60分です



ゲージ×2



バッテリーが残りわずか
充電済みの物と交換して下さい

残量計は送風機のスイッチ近くに配線されています。



ベストの右前にフックがあるので、
写真のように取り付けてください。

エアー着ぐるみ専用収納バッグ [キャリーの取り付け]

ミミの付いているほうが下側になります。



★キャリーをバッグ底面の差込ポケットに入れて下さい。

※横に倒してから装着、脱着するとやり易いですが、

車輪付近に力を掛けると変形する恐れがありますのでご注意下さい。



注意

★発送時にはキャリーを取り外してください。

破損の原因になります。